


スタンドヘアスチーマー R-018

取扱説明書

この度は、本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際は、この取り扱い説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

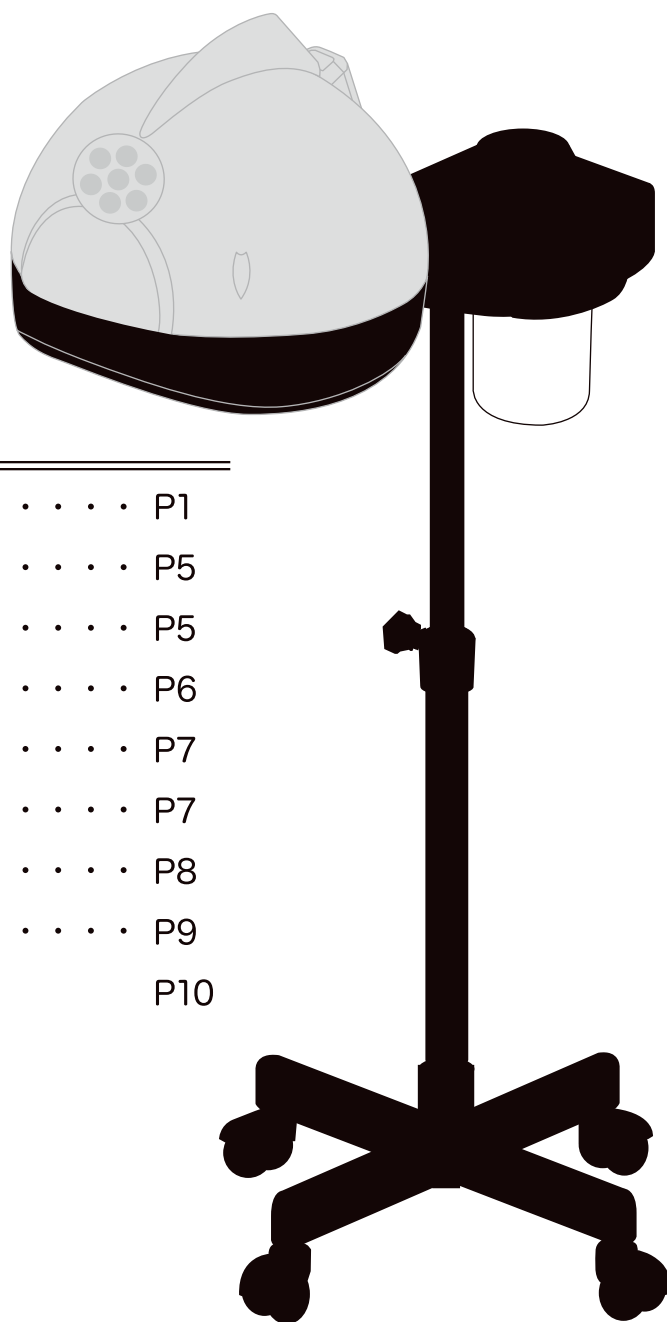

目次

安全上のご注意	．．．．．	P1
付属品一覧	．．．．．	P5
スチーマーのお手入れ	．．．．．	P5
組み立て方法	．．．．．	P6
本製品の主な機能	．．．．．	P7
スチーマーパネル説明	．．．．．	P7
基本操作方法	．．．．．	P8
スチーマー使用上のご注意	．．．．．	P9
修理依頼前の確認事項		P10
保証書		

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

ご使用前に

よく読んで、必ずお守りください



禁止

●妊娠中、生理中の方は使用しない。

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルを生じる原因となります。



禁止

●下記の方は使用しない。
・アレルギー体質の人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・敏感肌の人

肌・身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

●熱さ感を自覚できない人は使用しない。

やけどやけがの原因となります。



必ず守る

●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。

守らないと肌・身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

●下記の場合には使用しない。
・肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合

肌・身体のトラブルを生じる原因となります。




必ず守る

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

守らないと発煙・発火・感電の原因となります。

!
必ず守る


- 必ず交流 100V で使用する。
(日本国内専用)
- 電源プラグや器具用プラグは根元まで確実に差し込む。



守らないと火災や感電・やけどの原因となります。

!
必ず守る

- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。
(金属部に触れないようにする)

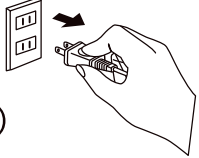

守らないと感電・やけどの原因となります。

!
必ず守る

- 電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除する。

守らないと湿気などで絶縁不良の原因となります。

!
必ず守る

- 必ず専用の電源コードを使用する。
また、電源コードを他の機器に使用しない。

守らないと火災の原因となります。

!
電源プラグを抜く

- 使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと、火災や感電の原因となります。


!
禁止

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。


電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。

!
禁止

- 次のようなときは使用しない。
 - ・電源コードが傷んでいたり、熱くなったりする。
 - ・コンセントへの差し込みがゆるい。
- コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。

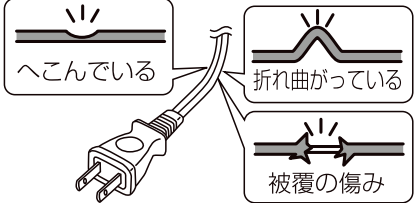

- コードに重い物をのせたり、はさみこんだりしない。



安全上のご注意 (必ずお守りください。)

警告



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグや器具用プラグをコンセントや本体から抜き差ししない。また、ぬれた手で使用しない。

感電やショートの原因となります。



水ぬれ禁止

- 水につけない。また給水は給水タンクを必ず使用し、本体や電源スイッチに水をかけない。

火災や感電・ショート・やけどの原因となります。



水場使用禁止

- 浴室内や湿気の多い所で使用したり、保管したりしない。水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。


絶縁劣化により感電や火災の原因となります。



禁止

- 乳幼児の手の届く所に保管しない。また、使用させない。

やけどや感電・けがの原因となります。

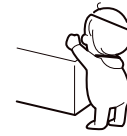

禁止

- 倒したり、ぶついたりしない。

感電や発火の原因となります。



禁止

- スチーム吹出口にピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしない。

感電の原因となります。



禁止

- 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。



分解禁止

- 絶対に改造・分解・修理をしない。

発火や異常作動によるけがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、レイナカンパニーまでご連絡下さい。

注意



必ず守る

- 使用後、排水するときは、お湯が手にかからないように本体を持つ。

- 使用後は給水タンクの高温に注意する。

守らないとやけどの原因となります。



禁止

- 顔などのお手入れ以外の目的で使用しない。
やけどや感電・けが・体調不良の原因となります。



禁止

- 精製水以外のものを給水タンクに入れない。

やけどや故障の原因となります。



禁止

- 電源スイッチ操作時にスチームに触れない。
スチーム吹出口から20cm以内に顔や手を近づけない。

- 使用中や使用後10分以内は、傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない。
(スチーム吹出口から多量にスチームが出る、湯がこぼれる原因となります)

やけどの原因となります。



禁止

- スチーマー本体のネジ等をゆるめたり、閉めたりすると故障の原因となります。

- 平らな面に置いて使用し、手に持って使用しない。

- 使用中や使用後10分以内は、給水タンクの着脱をしない。




禁止

- 掃除するとき以外は、水を入れた状態で、本体を揺すらない。
(スチーム吹出口に水滴がたまり、電源を入れたとき油滴が飛ぶ場合があります。)

やけどの原因となります。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なります。

付属品一覧

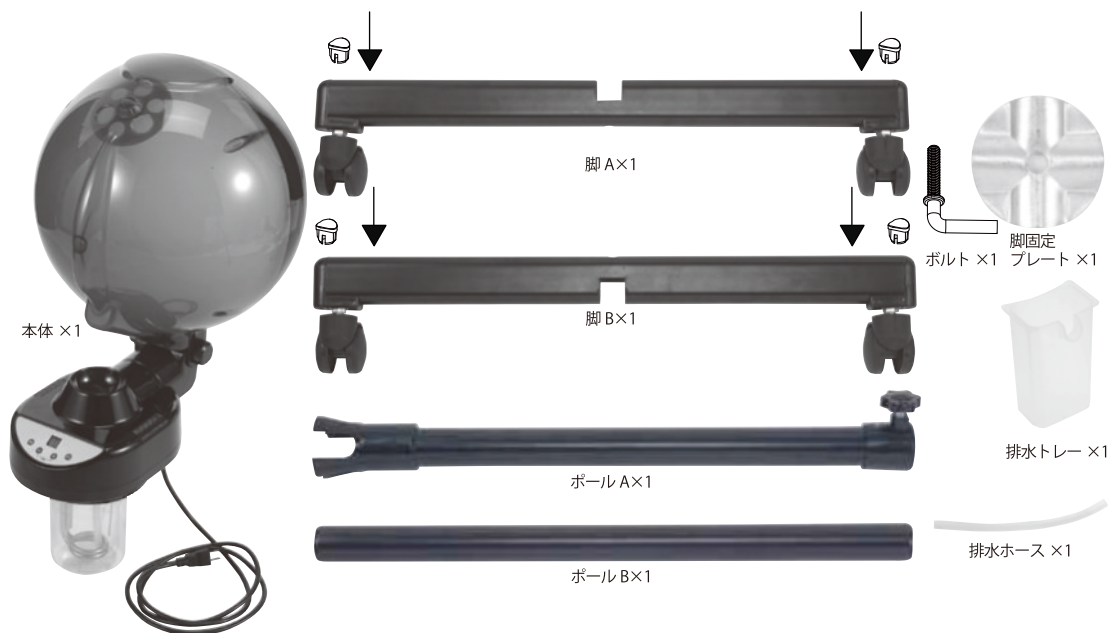

スチーマー機器のお手入れ

ご使用後は必ずお手入れをしてください。また、点検・お手入れの際には必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いて本体が冷えてから行ってください。

POINT ビーカーは定期的にお手入れを行ってください。

ビーカーのお手入れの際には、右図のように本体より取り外して行ってください。ビーカーを取り外す際は、ビーカーを左に回しながらゆるめます。外す時は本体に水をかけないようにご注意ください。お手入れ方法は以下をご参照ください。



CAUTION!!

※ビーカーの電熱線が白くなってきたら、お手入れを行ってください。
 ※電熱線を金属製のたわし等では絶対にこすらないでください。
 ※ご使用直後はビーカーが大変熱くなっており、大変危険です。取り外す際は、ビーカーの温度が冷えていることを確認してから取り外してください。
 ※本体内部に水がかかると、感電や火災、故障の原因となりますのでご注意ください。
 ※ビーカーがずれていると、スチーム漏れを起こし、故障の原因となりますのでご注意ください。

■ カルキの処理

カルキが付着した場合又は、カルキの付着が確認できない場合でも、目詰まりし、湯飛びや故障の原因になる恐れがございますので、お酢やクエン酸を希釈したもので洗浄して下さい。

処理方法

1. ビーカーの 1/3 にお酢、残り分に精製水を入れ（赤い上限の線まで）通常通りスチーマーを起動させます。

噴霧が終わりましたら、ビーカーを取り外し（熱くなっているのを冷えてから取り外して下さい）、ビーカーをすすぎます。次に空のビーカーを設置していただき、精製水を上限の赤い線まで入れ、通常通りスチームを出し、お酢の匂いを消して下さい。

2. お酢やクエン酸を希釈したものを布に染み込ませ、カルキが付着した部分を拭いて下さい。

■ サビ防止


サビ防止については、ビーカー取付ネジや金属部分に水分が付着した場合は乾いた布で拭いて下さい。

※左記 1 の洗浄方法は必ず 1 週間に 1 度以上行ってください。※1、2 どちらの方法もカルキが取れるまで洗浄して下さい。※カルキが少しでも付着しましたら、洗浄して下さい。


組み立て方法



1 脚の組み立て。
脚 A、B の凹凸が合うところに差し込みます。

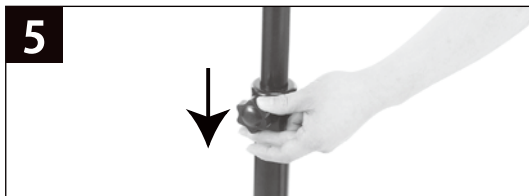


5 ポール A、B の接続。
ポール B を A に差し込み、ネジを回して固定します。

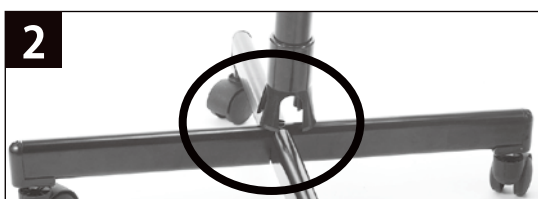

2 脚とポールの接続。
脚に、ポール A を差し込みます。




6 本体とポールの接続。
本体ヘッドをポール B に差し込みます。

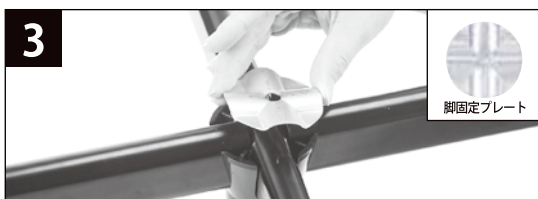

3 脚固定プレート装着。
上記の ② を裏側にし、脚固定プレートを被せます。



7 本体ヘッドと排水ホースの接続。
上図の本体ヘッドの箇所 drainage hose を差し込みます。

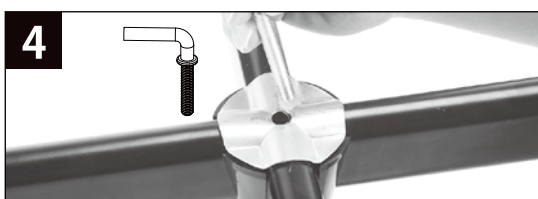

4 脚固定プレートをボルト留め。
ボルトを準備し、脚固定プレートの裏側の中央に取り付け、工具でしっかりと締めつけてください。
※ネジを十分に締め付けしないと、転倒や故障の原因になります。



8 本体ヘッドと排水トレーの接続。
上図の本体ヘッドの箇所 drainage tray を差し込み、排水トレーに排水ホースを入れて完成です。

CAUTION!!

- ※本体の設置場所につきましては、必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ※本体のガタつきや異常音が発生する場所でのご使用は、故障の原因につながります。
- ※本体の設置が完了されましたら、機器本体の電源プラグを室内コンセントにしっかりと差し込んでください。
- ※電源プラグへの差し込み後、通電状態になり、本機器がご使用いただける状態になります。

本製品の主な機能

本製品について


本製品は薬剤促進の効果を高め、髪に潤いを与えるスチーマーです。

製品仕様

型式名称	消費電力	付属部品	ピーカ容量	機能
R-018	650W	P5 参照	500ml	デジタルタイマー付き

●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●重量:約5.6kg●コードの長さ:約2.0m●連続スチーム可能時間:最大60分●タイマー-60分●スチーマー立ち上がり時間:約5分●電子サーモ上下首振り(手動式)●プザー付●スチーム温度:約70~75℃(キャブ内空気孔開封時:約58~75℃)●MAX水位で約35分連続使用可能●保証6ヶ月※精製水をお使いください。


スチーマーヘッドの可動範囲

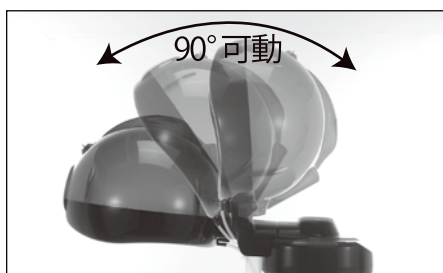

ヘッド部分は水平から上下に90度角度変更可能です。

スチーマーパネル説明

■スチーマーパネル図

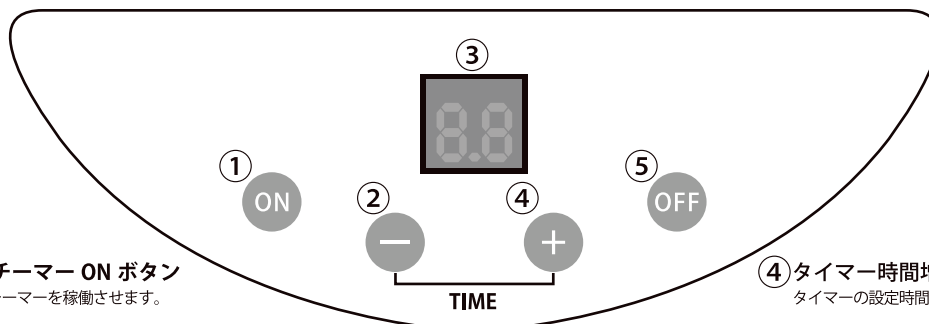

①スチーマー ON ボタン
スチーマーを稼働させます。

②タイマー時間減少ボタン
タイマーの設定時間を下げます。

③タイマー時間表示ウィンド
タイマーを設定した際に、右図のように残りの稼働時間が表示されます。



④タイマー時間増加ボタン
タイマーの設定時間を増やします。

⑤スチーマー OFF ボタン
スチーマーを停止させます。

基本操作方法

1 精製水の入ったビーカーを本体に装着

①ビーカーに精製水を入れて、ビーカーを右に回しながら本体へ装着します。ビーカーを装着する際には、ビーカーの上部(本体接続側)とビーカーがきちんと装着されているかご確認ください。

CAUTION!!

※必ず精製水を使用し、他の液体等を加えないでください。(水道水を使用しないでください、故障の原因となります)ビーカーにはご使用前に水が清潔なことを確認し、ご使用後はビーカーを洗浄してください。



POINT

ビーカーの水量について

精製水を入れる際、水量はビーカーに書かれているMAXの目盛りよりもやや少なめに入れてください。

CAUTION!!

※水量が多すぎると湯飛びなどの原因となり大変危険です。

製品にはビーカー内の水量を感知する機能がございます。水位が高すぎたり、低すぎたりすると、イラストパネルの水量警告が点灯します。水位が少なすぎる場合はアラーム音が鳴ります。適切な水量にしてから再度「ON」ボタンを押せば再び動作を開始します。



2 スチーマー稼働時間のタイマーを設定したい時は・・・

タイマーの初期値は30分にセットされています。タイマーを設定するには、イラストパネルTIMERのタイマー時間減少ボタン、タイマー時間増加ボタンを使って好みの時間に設定できます。又、タイマー時間設定範囲は5分~60分となります。

※詳しいボタン配置はP7をご覧ください。



3 スチーマーの終了

タイマーが終了するとスチームが自動で止まります。途中で止める場合は、OFFボタンを押して、動作を停止します。

※詳しいボタン配置はP7をご覧ください。

CAUTION!!

※ご使用後は必ず電源プラグを毎回コンセントから抜いてください。
※スチーマー終了後は、スチーム吹出口を必ず下に向けてください。

スチーマー使用上のご注意

■以下を必ずお守り下さい。

1. ご使用の際は必ず本機器から離れないでください。
2. 精製水をご使用して下さい。
3. ビーカー内にアロマオイル等をいれないでください。本機器が故障する可能性があります。
4. ビーカーにゴムパッキンを付ける際に、ねじれや水滴がないかを確認し、ビーカーは空のままスチーマーに設置して下さい。設置する際には、目視にて確認して下さい。
5. スチーマーを移動する際には本体取っ手部分を持って移動してください。アーム部分を持って移動すると、破損やヤケドの原因となります。
6. スチーマーは大変熱くなりますので、移動の際はヤケドや転倒にご注意ください。
7. ビーカー内に残った精製水は、1日の施術が終わりましたら廃棄してください。使いまわしをしますと、事故の原因となります。
8. ご使用中またはご使用直後に注水キャップを開けないでください。注水口から蒸気が噴出しますので、ヤケドの原因となります。精製水を継ぎ足す際に、注水キャップを開ける時は十分ご注意ください。
9. スチーマーの蒸気でヤケドしないように、お客様の顔から40センチ以上離してお使いください。
10. 長時間ご使用する際は、スチーマーを休ませながらご使用してください。
12. アクネ等炎症を起こしている部位へ長時間スチームを当てないでください。
12. 異音がする場合やパネルに水滴やくもり、噴霧孔出口等に余分な水滴が発見された際は、ご使用を中断してください。
13. 本機器はセンサーがついており、ビーカー内の温度が上昇したり、適正な水量が入っていない場合に、過熱を自動的に停止します。
スチーマーの過熱が**センサーにより自動的に停止した場合は**下記の作業を行ってください。
※ご使用時は必ず適正な水量を入れてください。上限ラインを越えた水量での施術は湯飛びなどの原因となり大変危険です。(適正な水量は P7「ビーカーの水量について」をご参照ください。)
14. スチーマーは真上か上向き方向の状態のまま噴霧しないでください。
※上向き方向で噴霧しますと、噴霧孔に水が溜り、湯飛びの原因となりますので、必ずスチーマーの噴霧孔は下向きの方に角度調節をしてください。
噴霧孔を真上、もしくは上向きにしないでください。
15. スチーマーの使用が終わりましたら、アーム部分は天井に対して垂直にし、保管してください。
アーム内に溜まった水滴がビーカー内に落ち、錆び防止、湯飛び防止になります。

■センサーにより自動的に停止した場合

以下の状態になると、センサーによりスチーマーが**自動停止**します。

ビーカー内の温度が上がり過ぎた

ビーカー内の水量が多すぎる

ビーカー内の水量が少なすぎる

※センサーにより自動的にパワーが停止した後は、必ず以下の **(A)** もしくは **(B)** の作業を直ちに行ってください。

(A) 続けてスチーマーをご使用するとき

1. ゆっくりと、給水口から精製水をビーカーの上部赤線まで注ぎます。
※精製水を継ぎ足す場合は、必ず常温の精製水を注いでください。
2. 再び「ON」ボタンを押して、動作を開始します。

(B) スチーマーを終了するとき

1. 終了する場合は、必ず電源を OFF にしてください。
2. ビーカーを本体から取り外してください。
※スチーマー使用後のビーカーは大変熱くなっておりますので、取り外しの際は十分ご注意ください。

■スチーマーを空焚きしてしまった場合




- ・ビーカー部は特に熱くなっているので、絶対に触らないで下さい。
- ・一旦、主電源を切り電源コードをコンセントから抜いて下さい。
- ・十分に熱が冷めた状態で、ビーカーを静かにはずし破損がないか確かめて下さい。
- ・異常がある場合は、販売店までご連絡下さい。

修理依頼前の確認事項

下記の点検と処置をお願い致します。

処置後、なお以上がある場合は電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店ご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書と本体、電源コードを販売店へご持参ください。

 問題点	 考えられる原因	 処置
電源スイッチを ON にして約 15 分以上経ってもスチームが出ない。	電源プラグまたは器具用プラグが奥まで差し込まれていない。 給水タンクに水が入っていない。 本体が平らな面に置かれていない。本体が傾いている。 精製水の純度が高い。	電源プラグ、器具用プラグを奥までしっかり差し込む。 タンクに水を入れる。 本体を平で固い場所に置く。 ひとつまみの食塩を入れてかきまぜる。
スチームの出方が変動する。	出方は一定ではなく多少変動する場合があります、異常ではありません。 エアコンなどの風の影響を受けている。	影響を受けない所に移動する。
スチームが途中で止まってしまった。	給水タンクの水が無くなった。	10 分以上本体を冷まして、タンクに水を入れる。
長期間の使用でスチーム量が減った。	本体内部に炭酸カルシウムや水が付着している。	お酢 1：お水 15 の割合で混ぜ、それをピーカーの中に入れ、スチームを約 10 分～15 分くらい出す。
スチーム発生中ポコポコと音がする。	水が本体内で沸騰する音で異常ではありません。	
スチーム発生中、「ジー」という音がする。	放電による音であるため異常ではありません。	
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
作動中に「カチッ」という音がする。	本体の保護装置の作動音で、異常ではありません。	

持込修理

スタンドヘアスチーマー R-018保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

保証対象外になる場合

- 1.誤使用、改造又は当社規定以外の所での修理・改良等をなされた場合。
- 2.お買い上げ後の輸送・移動・落下・衝撃等、お客様のお取り扱いによる故障の場合。
- 3.火災・水害・地震等の天災地変、及び異常気圧による故障。

品番	スタンドヘアスチーマー R-018		
保証期間	お買い上げ日から	6ヶ月間 (ただし、付属品は除く)	
※ お買い上げ日		年	月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話() -		
※ 販売店	住所・販売店名 電話() -		

株式会社ワークス

東京都目黒区東山一丁目5番4号KDX中目黒ビル2F
お問い合わせ



製品到着時、外箱に大きなキズやへこみ等の破損
があった場合は、速やかにご連絡下さい。

※配送中の運送事故の可能性があります。運送事故の場合、到着から日数が
経っていると、運送事故としての対応がとれなくなることがありますので
注意下さい。また、宅配会社が破損商品の回収を行いますので、梱包材等も
破棄せずに保存して下さい。